

Instrucciones de Instalación

Sistemas de Juntas: 611-A07 / A09-050 / 075 / 100 / 150

Nota: Se debe verificar que el espacio estructural (apertura de la junta) esté construido de acuerdo a las especificaciones del contratista antes de iniciar la instalación. En general, esto significa que (a) la apertura de la junta es del tamaño apropiado para la temperatura correspondiente como se muestra en los documentos de licitación, (b) la apertura de la junta tiene un ancho consistente a lo largo de toda la junta y (c) la apertura de la junta no tiene "gradas" súbitas que requieran de correcciones y/o acciones en la obra. Si es un ensamblaje con clasificación contra incendios, el sistema de barreras contra incendios debe ser instalado primero (antes que el sistema de juntas arquitectónicas). Refiérase a las instrucciones de la barrera contra incendios para obtener sus especificaciones de instalación.

FIG. 1 (611-A07 PARED A PARED)

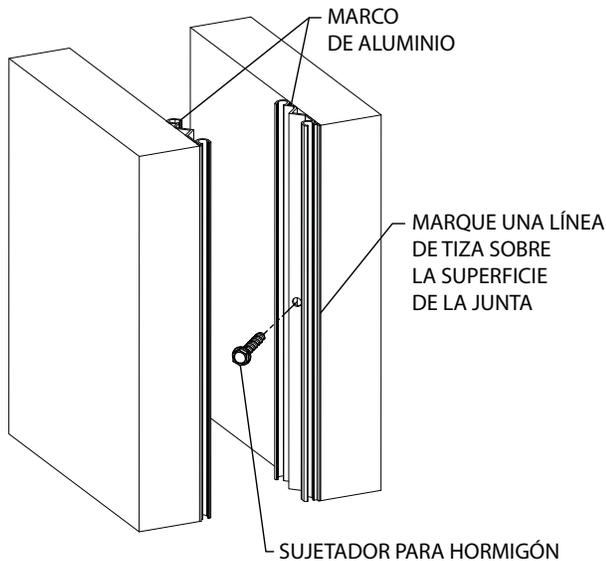


FIG. 2

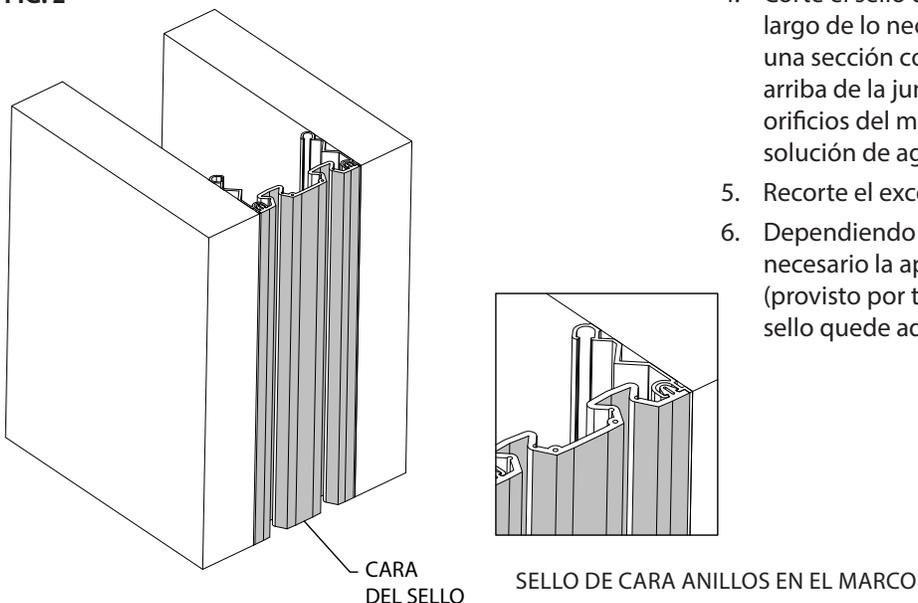


Figura 1

1. Trace una línea de tiza en los empalmes de la junta. Esto se utilizará después para posicionar los marcos laterales para toda la altura de la pared. El contratista efectuando la instalación debe corregir cualquier irregularidad en los sustratos de paredes antes de la instalación de los sistemas.
2. Comenzando desde la base de pared, coloque los marcos laterales sobre un hilo continuo del adhesivo sellador apropiado (aprobado por el arquitecto y suministrado por el Instalador) y fije al sustrato utilizando la cerrajería provista por Inpro.
3. Para las juntas que excedan los 10 pies de largo, repita los pasos uno y dos, en dirección de abajo hacia arriba de la pared. En la parte superior de la pared, recorte los tramos según sea necesario para ajustarlos a las condiciones de la pared y/o ajuste con productos de juntas para techos.

Figura 2

4. Corte el sello de cubierta hasta un tamaño un poco más largo de lo necesario. Instale el sello de cubierta como una sección continua. Comenzando desde la parte de arriba de la junta, empuje las orejetas del sello en los orificios del marco. Utilice el líquido "Fantastic" o una solución de agua y jabón para ayudarle a insertarlos.
5. Recorte el exceso de los tramos en la base de la pared.
6. Dependiendo de los requisitos del proyecto, puede ser necesario la aplicación de un hilo continuo de sellador (provisto por terceros) en donde la orilla externa del sello quede adyacente a las paredes de sustrato.

IPC.1714/REV.2

Instrucciones de Instalación

Sistemas de Juntas: 611-A07 / A09-050 / 075 / 100 / 150

Nota: Se debe verificar que el espacio estructural (apertura de la junta) esté construido de acuerdo a las especificaciones del contratista antes de iniciar la instalación. En general, esto significa que (a) la apertura de la junta es del tamaño apropiado para la temperatura correspondiente como se muestra en los documentos de licitación, (b) la apertura de la junta tiene un ancho consistente a lo largo de toda la junta y (c) la apertura de la junta no tiene "gradas" súbitas que requieran de correcciones y/o acciones en la obra. Si es un ensamblaje con clasificación contra incendios, el sistema de barreras contra incendios debe ser instalado antes que el sistema de juntas arquitectónicas. Refiérase a las instrucciones de la barrera contra incendios para obtener sus especificaciones de instalación.

FIG. 3 (611-A07 PARED A PARED)

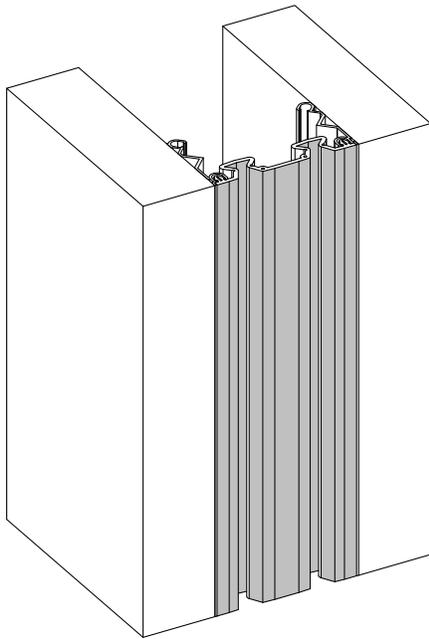


Figura 3

7. Según los requisitos del proyecto, ajuste los elementos de la parte superior de la pared en donde el sistema se une a la junta de expansión en el techo o parapeto. Esta área de transición y sus especificaciones, deben estar indicadas en los detalles de los dibujos del Inpro Shop. Si no se indican, por favor comuníquese con Inpro para obtener los detalles correctos.

Nota: Para esquinas interiores o lugares restringidos de la apertura, los marcos pueden ser fijados con adhesivo epoxi provisto por el contratista en lugar de utilizar sujetadores mecánicos.